

Hoe moet ik een rolluik goed inmeten?

Er zijn **twee manieren** om een rolluik op te meten:

1. Op de dag (montage op de muur)
2. In de dag (montage op het kozijn)

Het Rolluik op de muur monteren (zie tekening A) “op de dag” montage op de muur.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een HTF geleider.

De breedte inmeten:

1. Meet de breedte tussen de muren in millimeters. Doe dit aan de onderkant en aan de bovenkant ter controle. De muur kan iets scheef zijn.
2. Tel hier 110 millimeter bij op (dit is de breedte van de zijgeleiders)
3. U heeft nu de juiste breedte maat.


De hoogte inmeten:

1. Meet de hoogte van het kozijn van de onderkant van de vensterbank tot aan de bovenkant van de muur in millimeters.
2. Tel hier de maat van de kast bij op. (Bepaal de maat van de kast met behulp van onderstaande tabel)
3. U heeft nu de juiste hoogte maat.

U heeft nu de juiste maten, vul deze in bij uw bestelling.

Tabel hoogte van de kast:

Totale hoogte rolluik	Hoogte van de kast in millimeters
2300 tot 3000 mm	205 mm
1800 tot 2300 mm	180 mm
1400 tot 1700 mm	165 mm
1000 tot 1300 mm	150 mm

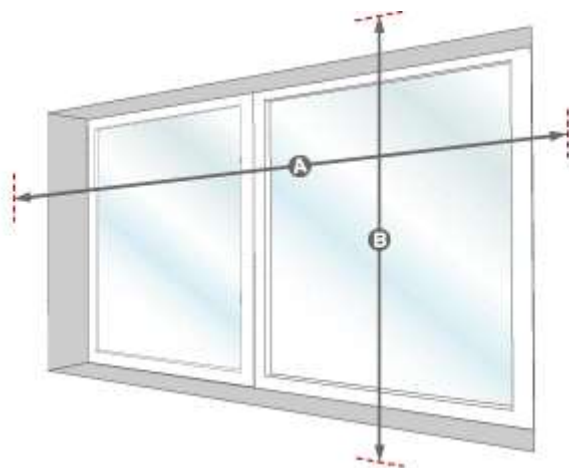

Afbeelding A

Het Rolluik op het kozijn monteren (zie tekening B) “op de dag” montage op het kozijn.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een LHTF geleider.


De breedte inmeten:

4. Meet de breedte tussen de muren in millimeters. Doe dit aan de onderkant en aan de bovenkant ter controle. De muur kan iets scheefzijn.
5. Neem de grootste maat en haal hier 10 millimeter van af om aan beide kanten van het rolluik iets van speling over te houden. Hierdoor past uw rolluik altijd goed en klemt het rolluik niet.
6. U heeft nu de juiste breedte maat.

De hoogte inmeten:

4. Meet van het kozijn tot aan de bovenkant van de muur in millimeters.
5. Haal hier een 5 millimeter van af om wat speling te houden.
6. U heeft nu de juiste hoogte maat.

U heeft nu de juiste maten, vul deze in bij uw bestelling.

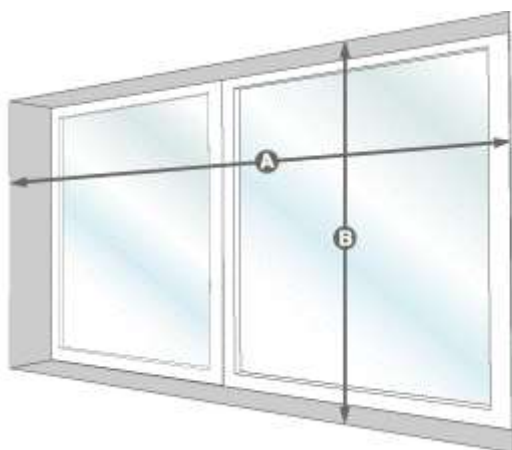

Afbeelding B